



SPK SERIES

取扱説明書

SPK-008

業務用赤外線ワイヤレスマイク充電器

この度は、SOUND PURE製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。この「取扱説明書」の内容を確認し、本製品を正しく御使用ください。

特長


- 2本まで同時に急速充電可能です。
- 充電状況が一目でわかるインジケーターがついています。

同梱品の確認



御使用前に、すべてが揃っているかを確認してください。
梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

- 業務用赤外線ワイヤレスマイク充電器 (SPK-008)
- ACアダプター
- 取扱説明書 (本書)

各部の名称と機能

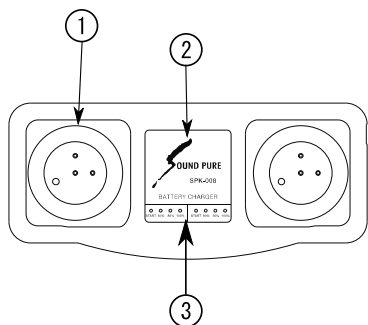


- ① 充電口
赤外線ワイヤレスマイクを電極を下にして静かに差し込み、充電します。
- ② 電源インジケーター
電源状況が表示されます。
- ③ 充電インジケーター
充電状況が表示されます。
- ④ 外部電源接続ジャック
ACアダプターを接続するジャックです。

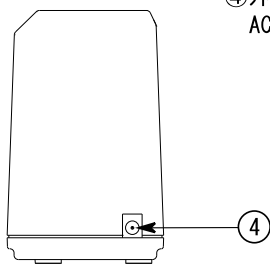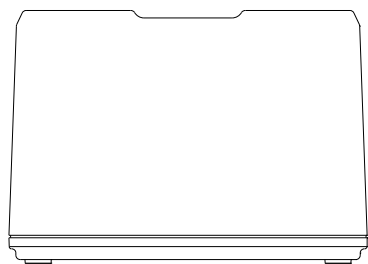

使用方法

※設置の際は必ず技術と経験のある工事店にご依頼ください。

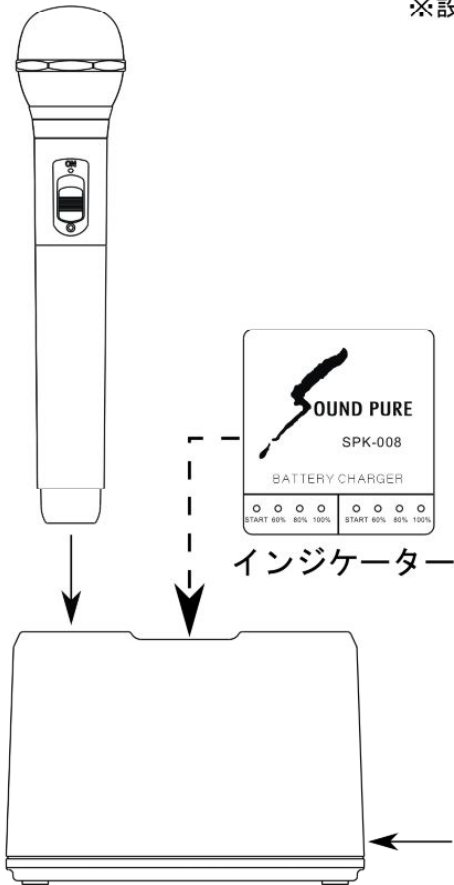

1. 外部電源接続ジャックにACアダプターを接続します。
 2. ACアダプターをAC100Vコンセントに差し込むと、電源インジケータが点灯します。
 3. マイクの電源をオフにしてから、充電口に差し込みます。
※マイクの電源がオンの状態で充電口に差し込むと、自動的にマイクの電源がオフになり、充電が開始されます。
- 指定の単三型ニッケル水素電池以外は絶対に使用しないで下さい。
4. 充電インジケータが点灯し、100%の部分が点灯すると充電完了となります。
 5. 充電は約5.5時間で完了します。
※充電状態の表示は目安です。極力、満充電になってからご使用ください。

製品仕様

| | |
|------|---------------------------------------|
| 方式 | 急速充電 |
| 電源 | DC12V、1A |
| 充電出力 | DC3.5V、400mA × 2 |
| 消費電力 | 6.5W（充電中） |
| 充電時間 | 約5.5時間 （単三型ニッケル水素電池 2400mAh 2本使用時） |
| 寸法 | 幅166mm × 高さ118mm × 奥行き72mm |
| 重量 | 約336g |

製品の規格・仕様は改善などのため、予告なく変更することがあります。

⚠️ 充電上の注意

- 本製品はマイクを充電器に差し込んで充電が始まると自動的にマイクの電源が切れますが、念のためマイクの電源スイッチをオフにしてから充電してください。マイクの電源スイッチがオンの状態で充電器に差し込むと異音が発生する場合がありますが、使用上問題ありません。
- 充電式電池は、使い切らないうちに充電を繰り返すと、充電状態とは無関係に電池が消耗するメモリー効果と呼ばれる現象が起きます。改善するには、一度電池をマイクロホンのインジケータが消えるまで使い切ってから充電してください。改善されない場合、充電式電池の寿命の可能性があります。新しい充電式電池と交換してください。
- 充電しないでスタンドとしてご使用の場合、ACアダプターを抜いてください。
- マイクの底の充電端子が汚れていると十分に充電できないことがあります。充電端子の汚れを落としてから充電器に入れてください。
- 充電式電池はその性格上、充電を繰り返すと電池の容量が減少してきます。使用時間が短くなってきたら、なるべく早く新しい電池と交換されることをお勧めします。

安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。必ず御使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しく御使用ください。



警告

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う危険性がある項目です。



注意

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

本体について



警告

- 付属のACアダプター以外使用しない
電流容量などの違いにより、火災・感電の原因になります。また、故障・不具合の原因になります。
- 水にぬらさない
感電、故障や火災の原因になります。
- 重いものを載せたり不安定な場所に置かない
変形、転倒による破損、故障や火災の原因になります。
- 機械を分解、改造しない
絶対に分解しないで下さい。感電の危険があります。
- 異物（燃えやすいもの、金属、液体など）を入れない
感電、故障や火災の原因になります。
- 異常（音、煙、臭い、発熱、損傷など）に気づいたら使用しない
異常に気づいた場合は使用を中止し、販売店に御相談ください。
そのまま使用されますと火災、感電、事故につながる可能性があります。




注意

- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない
故障、不具合の原因になります。
- 火気に近づけない
変形、故障の原因になります。
- 調理台の近くなど油、蒸気、熱のあたる場所に置かない
変形、故障や不具合の原因になります。
- 本製品の上に物などを置かない
万一倒れた場合、感電によるけがや、火災など事故の原因になります。

ACアダプターについて



警告

- 表示している電源電圧以外で使用しない
過熱による火災など事故の原因になります。
 - 本製品以外には使用しない
電流容量などの違いにより、火災・感電の原因になります。また、故障・不具合の原因になります。
 - 異常に気づいたら使用しない
異常に気づいた場合は使用を中止し、販売店に御相談ください。そのまま使用されますと火災、感電、事故につながる可能性があります。
 - コンセントや本体にプラグを差し込む際は、根本まで確実に差し込む
過熱による火災など事故の原因になります。
 - ケーブルを引っ張らず、プラグを持ってまっすぐ抜き差しする
断線、故障の原因になります。
 - 分解や改造はしない
感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
 - 強い衝撃を与えない
感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
 - 濡れた手で触れない
感電によるけがの恐れがあります。
 - すぐにコンセントから電源プラグを抜くことができるようにする
電源スイッチを切ってもコンセントからは完全に遮断されていません。万一の事故防止のため、すぐにコンセントから電源プラグを抜くことができるようにしてください。
- 
- ### 注意
- 長時間使用しないときはコンセントから抜く
火災の原因になることがあります。安全のため、必ずコンセントから抜いてください。
 - 足に引っかかりやすい場所にケーブルを引き回さない
故障や事故の原因になります。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証について

本保証書は、保証期間中に本製品を保証するもので、付属品類は保証の対象になりません。保証期間内に本製品が故障した場合は、保証規定によって無償修理いたします。

保証対象商品 : レシーバー(SPK-007)、受光器(SPK-016)、充電器(SPK-008)

保証対象外商品 : ワイヤレスマイク(SPK-009)、ACアダプター、付属ケーブル、ニッケル水素電池(業務保険免責ご用意しております)

- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。ただし、寿命部品や消耗品(スイッチ類、電池など)の自然消耗、磨耗、劣化は除きます。
- 補修部品の保有期間は製造打ち切り後5年間です。
- 次の修理などは保証期間内であっても有料修理となります。
 - ・消耗部品(スイッチ類、電池など)の交換。
 - ・お取扱方法が不適当のために生じた故障。
 - ・天災(火災、浸水など)によって生じた故障。
 - ・故障の原因が、本製品以外の他の機器にある場合。
 - ・不当な改造、調整、部品交換などにより生じた故障または損傷。
 - ・保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、または字句が書き替えられている場合。
 - ・本保証書の提示がない場合。

尚、当社が修理した部分が再度故障した場合は、保証期間外であっても、修理した日より3ヶ月以内に限り無償修理いたします。

- 製品を分解、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本記載内容によってお客様の法律情報権利を制限するものではありません。
- 修理、運送費が製品の価格より高くなる場合がありますので、あらかじめお買い上げの販売店へご相談ください。発送にかかる費用は、お客様の負担とさせていただきます。
- 修理中の代替品、商品の貸し出しなどは、いかなる場合においても一切行っておりません。
- 本製品の故障、誤動作または不具合などによりお客様、または第三者が受けられた損害につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 保証書に販売年月日などの記入がない場合は無効となります。記入できないときは、お買い上げ年月日を証明できる領収書などと一緒に保管してください。
- シリアルN°シール、保証書は再発行いたしません。紛失することのないようご注意ください。

アフターサービスについて

- 修理を依頼される場合は、ご購入の販売店にご連絡ください。
- 保障期間中の修理の際は、本保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。
- 保障期間後の修理につきましては、ご要望により有料で修理させていただきます。修理不可能な場合もございますので、ご了承ください。
- 修理を依頼される前に、まず取扱説明書をよくお読みのうえ、もう一度御確認ください。それでも異常がある場合は、ご購入頂いた販売店へお問い合わせください。
- 修理を依頼される場合は、保証書の提示をお願い致します。
- 修理および製品のお取り扱いについてのご質問、ご相談は、ご購入頂いた販売店へお問い合わせください。
- 修理に出される際は、輸送時の損傷などを防ぐため、ご購入されたときの箱と梱包材を御使用ください。

保証書

本保証書は、上記の保証規定により無償修理をお約束するものです。

製品名・品番

シリアルナンバー

お買い上げ日 年 月 日

販売店名

故障の状況(できるだけ具体的に)

〒808-0035

福岡県北九州市若松区白山3-7-30

サウンドピュア株式会社

mail : soundpure@iwk.bbq.jp

